


電源	消耗功率	機體淨重
DC12V	25W	1100g

外型尺寸
W330xD155xH95(mm)

#### 各部名稱

- ❶ 兩組旋轉式按摩頭
- ❷ 電源開關
- ❸ 襯墊泡棉
- ❹ 透氣網狀耐磨布
- ❺ 電源線
- ❻ 車用電源
- ❼ 家用電源
- ❽ 鬆緊帶

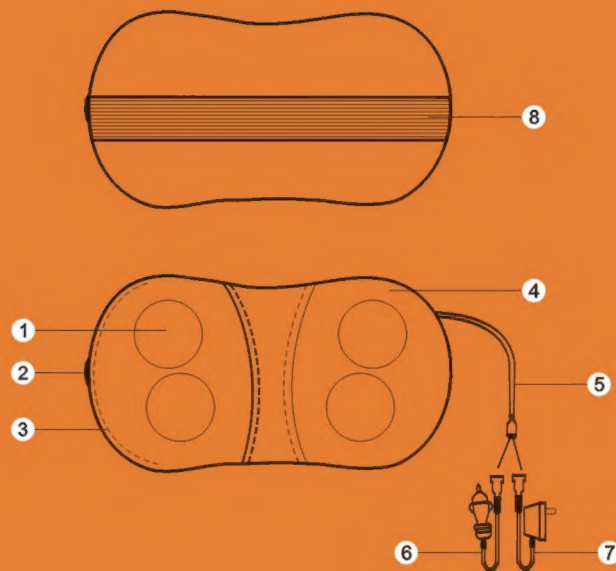

臺灣聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期，以確保您的權益

**SAMPO**

聲寶紓壓按摩墊說明書

ME-D1107L

# User Manual

## 建議使用部位



## 使用說明

- 請將按摩墊放置於欲按摩之部位，將電源接頭連接至按摩墊上，再將電源插頭插入家用插座(110V)或汽車點煙器即可。
- 電源開關位於產品側面，按一下即啟動按摩功能，再按一下即啟動熱敷+按摩功能，再按一下即關閉電源。(如右圖)
- 本產品建議每次使用時間為15分鐘。
- ※本產品的清潔方式，請使用濕布輕輕擦拭。



## 產品特點

- 四顆雙向對稱式彈性按摩頭，模擬真人做深層揉捏按摩。
- 車用居家兩用，附車充及家用變壓器，輕鬆享受按摩樂趣。
- 時尚超薄造型，汽車、居家、辦公皆可使用，讓您無論何時何地，達到紓壓的效果。
- 具有熱敷、揉捏、舒緩、按摩等多項功能，獨特加熱設計，增進人體血液循環。
- 可針對人體的頸部、肩部、腰部、背部、腿部、腳底等穴位反射區反覆進行按摩。
- 仿真皮高質感柔軟材質，背面附有固定式鬆緊帶，可固定於使用物體上。
- **ONE TOUCH**人性化按鍵啟動開關。
- 具微電腦控制過熱保護裝置，使用15分鐘自動關機。

## 常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處理方法
無法啟動	電源插頭未插牢	將插頭安全插上
無法啟動	電源開關沒有開啓	請啟動開關鍵
開機後有異音	內部零件故障	送修處理
布套破損	被銳利或其他異物損傷	送修處理
產品突然停止	使用時間過長，過熱保護裝置啟動	經過30分鐘後，重新啟動
產品突然停止	電源插頭被拔離或鬆脫	將插頭確實插上
產品突然停止	預設使用時間15分鐘已到	若您還想再按摩一次，請再次按下開關鍵

## 緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

## 關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

委製／服務商：禾亞實業有限公司  
地址：台中市大里區瓦磘路56巷6號  
售後服務專線：04-24180315